


## Heimeier-Thermostat-Oberteil für Ventilheizkörper Dia-therm „LX“


Montage- und Bedienungsanleitung



**Thermostat-Oberteil  
mit Voreinstellung**  
Anschlußgewinde G 1/2  
**4320-02.301**

### Anwendung

Mit dem **voreinstellbaren** Thermostat-Oberteil, Bestell-Nr. 4320-02.301, kann der hydraulische Abgleich von Zweirohr-Heizungsanlagen vorgenommen werden. Zur Voreinstellung den Skalenschlüssel, Bestell-Nr. 4316-00.257, verwenden.


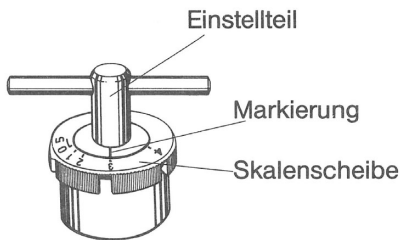


**Skalenschlüssel**

### Einbau

Die Thermostat-Oberteile, Bestell-Nr. 4320-02.301, montieren und mit einem speziellen Steckschlüssel SW 19, Bestell-Nr. 2001-00.258, (Anzugsmoment **35 Nm**) fest anziehen.

Die Universalanschlußmuffe G 1/2 für den Einbau der Thermostat-Oberteile ist absolut schmutzfrei zu halten (z. B. gegen Rost und Lack).

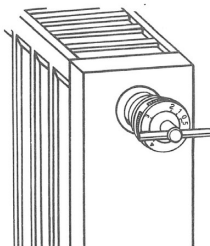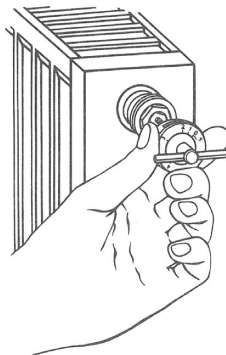

### Einstellung/Bedienung der Voreinstellung

Skalenschlüssel, Bestell-Nr. 4316-00.257, auf Sechskantseite des Ventiloberteiles aufsetzen und verdrehen bis Einrastung erfolgt. Einstellteil bis zum Anschlag nach rechts drehen (0-Punkt).

Nullmarkierung der Skalenscheibe auf die Markierung des Einstellteiles drehen. Gewünschten Massenstrom durch Linksdrehen des Einstellteiles voreinstellen.

Der Massenstrom ist unter Beachtung des Diagramms zu ermitteln.

Die Einstellwerte sind dem Diagramm des Heizkörper-Herstellers zu entnehmen.